


8.4 Sicherungsautomaten und Relais am Geräteträger

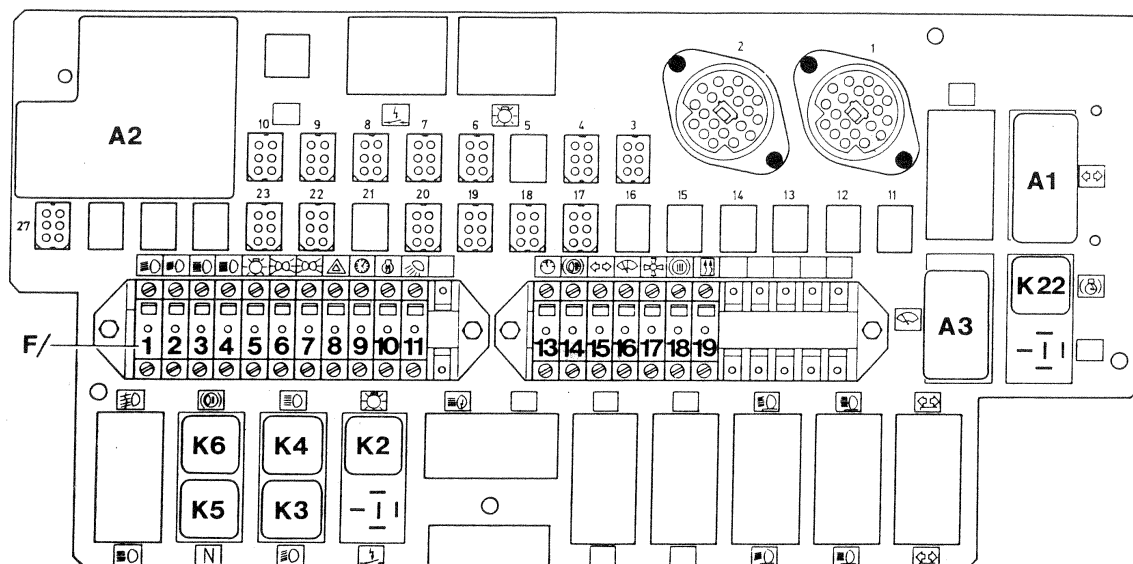

1 bis 26 = Steckverbinder „X10“ am Geräteträger
 „X10/27“ = Steckbuchse für Fernstartkabel

F1	Abblendlicht links	F10	Flammstartanlage, Leseleuchte
F2	Abblendlicht rechts	F11	Steckdose 3 polig, Kommunikationsgerät
F3	Fernlicht links	F13	Instrumente
F4	Fernlicht rechts	F14	Bremslicht
F5	Begrenzungslicht vorne	F15	Blinker
F6	Schlußlicht links	F16	Scheibenwischer, Waschpumpe, Horn
F7	Schlußlicht rechts	F17	Gebläse
F8	Warnblinker, Innenbeleuchtung	F18	Magnetventile
F9	Fahrtschreiber, Zigarrenanzünder	F19	Außenspiegel-Heizung, Rückfahrscheinwerfer

A1	Richtungs- und Warnblinkgeber
A2	Flammstartsteuergerät
A3	Wisch-Waschanlage-Intervallsteuergerät

K22	Relais Staudruckbremse
K2	Relais Standlicht
K3	Relais Abblendlicht
K4	Relais Fernlicht
K5	Neutralstellungs-Startrelais
K6	Relais Bremslicht